



ТН ВЭД 8531 10 300 0

ОКП 43 7114



Соответствует ТР ТС
о взрывобезопасности



Соответствует ТР
о пожарной безопасности

Извещатель пожарный пламени

«ИОЛИТ-Exd»

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАСПОРТ**

СПР.425243.001-01 РЭ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Извещатель пожарный пламени ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Ехd» (далее – извещатель) служит для обнаружения излучения пламени и предназначен для применения в системах пожарной сигнализации взрывоопасных объектов.

1.2 Извещатель в варианте исполнения ИП329 «ИОЛИТ-Ехd» реагирует на ультрафиолетовую (далее УФ) составляющую излучения пламени. Извещатель в варианте исполнения ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd» является двухдиапазонным и реагирует на УФ и инфракрасную (далее ИК) составляющие излучения пламени.

Извещатель позволяет обнаружить возгорания веществ как с высоким (нефтепродукты, древесина, полимерные материалы), так и с низким (спирты, метан, пропан, бутан) дымообразованием.

По чувствительности к тестовыми очагами ТП-5 и ТП-6 (по ГОСТ Р 53325) извещатель «ИОЛИТ(-2)-Ехd» является извещателем пламени **1-го класса**.

1.3 Извещатель «ИОЛИТ(-2)-Ехd» выполнен во взрывозащищенном конструктивном исполнении с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», соответствует требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1, и имеет маркировку взрывозащиты «**1ExdIICT6**».

Извещатель «ИОЛИТ(-2)-Ехd» предназначен для установки во взрывоопасных зонах **классов 1 и 2** по ГОСТ 30852.9, и подключается в шлейфы сигнализации приемно-контрольных приборов (либо иных контроллеров) общего назначения.

1.4 Извещатель рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающей среды от **минус 55°С до плюс 55°С**, относительной влажности воздуха 93% при температуре 40°С.

1.5 Степень защиты оболочки корпуса извещателя – **IP67** по ГОСТ14254. Категория размещения - **1** по ГОСТ 15150.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, ТП-6 (по ГОСТ Р 53325) :

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - ИП329 «ИОЛИТ-Ехd» | - не менее 50 м ; |
| - ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd» | - не менее 25 м ; |

2.2 Телесный угол обзора извещателя – не менее **90 угловых градусов**.

2.3 Время срабатывания на тестовые очаги ТП-5 и ТП-6 :

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - ИП329 «ИОЛИТ-Ехd» | - не более 10 секунд ; |
| - ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd» | - не более 15 секунд ; |

2.4 Извещатель **не реагирует** на прямое солнечное излучение, излучение искусственных источников света, а также излучение нагретых тел. Извещатель варианта ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd» **не реагирует** на рассеянное излучение, возникающее при проведении сварочных работ, и прочие помехи в УФ диапазоне.

Примечание. Во избежание ложных срабатываний на извещатель варианта ИП329 «ИОЛИТ-Ехd» не должно попадать постороннего ультрафиолетового излучения, например при проведении сварочных работ, от неисправных ртутных ламп и т.п.

2.5 Извещатель может подключаться как по двухпроводной, так и по четырехпроводной схеме.

2.6 По **двухпроводному** шлейфу сигнализации электропитание извещателя и передача им тревожного извещения осуществляется при напряжении **от 5 до 28 В**.

Извещатель включается в шлейф сигнализации с соблюдением полярности и без дополнительного диода в случае знакопеременного напряжения в шлейфе.

2.7 Извещатель может находиться в следующих режимах:

- **дежурный режим**;
- режим **пожара** – при появлении в поле зрения очага пламени, сопровождающегося излучением в УФ, либо УФ и ИК областях спектра;
- режим **неисправности** – при принятии решения о неисправности УФ-сенсора микроконтроллера извещателя;

2.8 **ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ** извещателя отображается короткой световой вспышкой встроенного красного светодиода с интервалом около 3 секунд.

Средний ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - ИП329 «ИОЛИТ-Ехd» | - не более 200 мкА ; |
| - ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd» | - не более 400 мкА ; |

2.9 При СРАБАТЫВАНИИ тревожное извещение передается комплексом двух сигналов:

- **электрическим**, выражающимся в увеличении тока через извещатель;
- **световым**, выражающимся в непрерывном свечении встроенного светодиода.

Значение тока при срабатывании зависит от величины сопротивления внешнего дополнительного резистора, подключаемого к соответствующим клеммам (см. п.2.11).

2.10 Извещение о НЕИСПРАВНОСТИ передается комплексом двух сигналов:

- **электрическим** – в виде кратковременного (на время около 5секунд) **обрыва ШС** каждые 10 минут (см. *примечание*);
- **световым** – в виде периодической короткой световой вспышки (10мс каждую **секунду**) встроенного красного светодиода.

Примечание. Производится обрыв цепи шлейфа сигнализации или оконечного резистора, следующих за извещателем. Таким образом, приемно-контрольному прибору передается извещение о неисправности в шлейфе. Для возможности контроля прибором других извещателей в шлейфе такое отключение носит периодический характер.

2.11 Ток, потребляемый извещателем при срабатывании, зависит от напряжения на шлейфе сигнализации и определяется сопротивлением дополнительного резистора по формуле:

$$I_{ср\text{аб}} = \frac{U_{шл} - 1,5}{R_{д}} + 0,5 \quad (2.1)$$

где $U_{шл}$ – напряжение шлейфа сигнализации при срабатывании извещателя, **В**;
 $R_{д}$ – сопротивление дополнительного резистора, **кОм**; $I_{ср\text{аб}}$ – ток через извещатель при срабатывании, **мА**.

Для работы извещателя с приборами серии «**Яхонт-И**» при выпуске производителем устанавливается дополнительный резистор номинальным сопротивлением **2,2 кОм**.

При осуществлении монтажа можно, при необходимости, сменить дополнительный резистор на номинал, обеспечивающий работу извещателя с другими приемными приборами.

2.12 При 4-х проводном подключении диапазон рабочих питающих напряжений извещателя составляет **8...28 В** при токе потребления – не более **20 мА**.

2.13 Для передачи информации при 4-х проводном подключении извещатель имеет выходные реле - НЕИСПРАВНОСТЬ и ПОЖАР. Выходные контакты реле являются контактами «сухого» типа и имеют гальваническую изоляцию от схемы извещателя.

Контакты НЕИСПРАВНОСТЬ замкнуты когда извещатель находится в дежурном режиме и разомкнуты при неисправности извещателя или отсутствии его питания.

Контакты ПОЖАР замкнуты при срабатывании извещателя и разомкнуты во всех остальных режимах.

2.14 Максимально допустимые рабочие напряжение/ток, коммутируемые выходными контактами реле: **60В / 250мА**.

2.15 Извещатель оснащен интерфейсом с электрическими параметрами, соответствующими спецификации EIA **RS-485**. Активация интерфейса происходит при подаче питания при 4-х проводном подключении.

Обмен данными по интерфейсу осуществляется по протоколу MODBUS (RTU). Подробное описание системы команд протокола представлено на сайте www.specpribor.ru, а сокращенное в ПРИЛОЖЕНИИ Г.

При помощи интерфейса извещатель может взаимодействовать с компонентами системы пожарной сигнализации или автоматическими системами управления технологическими процессами (АСУТП), развернутыми на объекте.

2.16 При помощи интерфейса **RS-485** также осуществляется программирование параметров извещателя – тактики обнаружения, чувствительности и времени срабатывания.

Программирование по интерфейсу может быть выполнено при помощи персонального компьютера, подключенного к извещателю через преобразователь интерфейса RS485/USB или RS485/RS232. Программу конфигурирования извещателя, можно скачать с сайта www.specpribor.ru.

2.17 Извещатель может программироваться на одну из следующих тактик:

УФ+ИК – принятие решения о сработке происходит только при обнаружении излучения в УФ и ИК диапазонах одновременно. Время срабатывания – не более 15 секунд.

УФ – принятие решения о сработке происходит при обнаружении излучения только в УФ диапазоне. Тактика позволяет увеличить дальность обнаружения тестовых очагов ТП-5, ТП-6 до 50м. Во избежание ложных срабатываний на извещатель не должно попадать постороннего ультрафиолетового излучения (см. примечание п.2.4).

Работа извещателя по тактике **УФ** реализована несколькими алгоритмами:

ТАКТИКА УФ-1 – тактика адаптивного времени срабатывания (от 5 до 30сек) – позволяет обеспечить высокую дальность обнаружения за счет увеличения времени срабатывания.

ТАКТИКА УФ-2 – тактика фиксированного времени срабатывания – решение о наличии пламени в поле зрения принимается за фиксированное время – 10 секунд. При этом, чем дальше от извещателя источник пламени, тем большей интенсивностью он должен обладать для его обнаружения.

ТАКТИКА УФ-3 – специальная быстродействующая тактика, при которой извещатель реагирует **на вспышку** огня.

Примечание.** ТАКТИКУ УФ-1 рекомендуется использовать для обеспечения высокой обнаруживающей способности при невысоком быстродействии в **дальней зоне или высокого быстродействия в **ближней***. Так, при дальности 25м время срабатывания может составлять - от 5 сек. для тестовых (ТП5,ТП6) и крупных очагов, и до 30 сек. для мелких очагов пламени.*

*ТАКТИКУ УФ-2 рекомендуется использовать, когда в **дальней** зоне важна быстрота обнаружения крупных очагов пламени при нечувствительности к малым или в **ближней** зоне важна высокая помехоустойчивость.*

*ТАКТИКА УФ-3 используется для обнаружения быстротекающих процессов горения, например **вспышки порохового заряда**.*

2.18 Для тактик **УФ+ИК**, **УФ-2**, **УФ-3**, можно выбрать один из двух уровней чувствительности извещателя: **максимальный** и **уменьшенный**. Для тактики **УФ-1** всегда установлен максимальный уровень чувствительности.

Для тактик **УФ-1**, **УФ-2** значение максимальной чувствительности соответствует гарантированному обнаружению тестовых очагов ТП5, ТП6 на расстоянии **50м**, для тактики **УФ+ИК** – **25м**. При уменьшенной чувствительности тестовые очаги ТП5, ТП6 обнаруживаются извещателем на расстоянии **12...15м**.

Для тактики **УФ-3** уровень чувствительности извещателя выбирается в зависимости от массы заряда и расстояния до него. Тестовый очаг в виде горения 3...4 г. бездымного пироксилинового пороха гарантированно обнаруживается на расстоянии **10 м** при максимальной чувствительности и на расстоянии **3..5 м** при уменьшенной чувствительности.

Дополнительно, для тактики **УФ-3** можно выбрать быстродействие извещателя из двух значений времени срабатывания – **0,1с** или **0,5с**.

***Примечание.** Уменьшение чувствительности рекомендуется при малых расстояниях до защищаемого объекта, а также для снижения уровня ложных срабатываний.*

2.19 После срабатывания, автоматический переход в дежурный режим при устранении источника возгорания не предусмотрен. Сброс ТРЕВОЖНОГО РЕЖИМА производится снятием питания с извещателя на время не менее 3 сек., либо командой по интерфейсу.

2.20 Извещатель по умолчанию комплектуется штуцерами для бронированного кабеля или металлорукава с наружным Ø до 13мм (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

При необходимости, по желанию заказчика, извещатель может комплектоваться штуцерами для трубы с наружной резьбой G1/2-B (для подключения трубопроводной арматуры или иных фитингов и переходников).

* *здесь и далее условно обозначены зоны удаленности: дальняя зона – 20...50 м от извещателя; ближняя зона – 1...20 м от извещателя.*

2.21 Значение электрического сопротивления изоляции – не менее 100 МОм.

2.22 Значение электрической прочности изоляции – не менее 0,75 кВ.

2.23 Показатели надежности:

- а) извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу;
- б) средняя наработка на отказ в дежурном режиме – не менее 60000 ч;
- в) средний срок службы – не менее 10 лет.

2.24 Габаритные размеры – не более 230x210x120мм - с учетом крепежного устройства.

2.25 Масса – не более 2,0 кг.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки извещателя соответствует таблице:

Наименование	Условное обозначение	Кол-во	Примечание
1.Извещатель ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Ехд»	СПР.425243.001 ТУ	1	
2.Руководство по эксплуатации	СПР.425243.001-01 РЭ	1	

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Извещатель представляет собой автоматическое оптикоэлектронное устройство, осуществляющее электрическую и световую сигнализацию при появлении в поле зрения очага пламени, сопровождающегося излучением в УФ(185÷260нм) области, либо в УФ(185÷260нм) и ИК(4,3÷4,4мкм) областях спектра.

4.2 Общий вид и устройство извещателя приведены в **ПРИЛОЖЕНИИ А**.

Корпус извещателя представляет собой разборную взрывонепроницаемую оболочку со щелевой взрывозащитой, соответствующую требованиям ГОСТ 30852.0 и ГОСТ 30852.1. Оболочка состоит из корпуса **1** и крышек **2, 3** с резиновыми уплотнительными кольцами **4**. В передней крышке **2** герметично крепится специальное стекло **5**. На задней крышке **3** снаружи расположен шильдик **6** с маркированными данными. Каждая крышка крепится к корпусу при помощи четырех винтов М4 с шестигранным углублением под ключ. Один из винтов пломбируется.

Внутри корпуса в передней части расположены платы обработки с радиоэлементами **7**, в задней части - плата коммутации с клеммами для подключения **8**.

На корпусе в средней части имеется шпильчатый зажим для внешнего заземления **9**.

В нижней части корпуса расположены герметизированные взрывонепроницаемые кабельные вводы **10**, позволяющие ввести кабели круглого сечения с наружным диаметром **5...7 мм** или **7...10 мм** (в зависимости от используемых уплотнительных колец). Ввод кабеля осуществляется через резиновое уплотнительное кольцо **11**, зажимаемое штуцером. Диаметр резьбы кабельных вводов (штуцеров) - **трубная G1/2-В**.

Корпус извещателя крепится через козырек-скобу **12** к крепежному кронштейну **13**. Кронштейн имеет 4 отверстия для крепления – см. разметку для крепления. Регулировка оптической оси извещателя осуществляется: по углу места (в пределах +19°...-35°) - при помощи болтов **14**, и по азимуту (в пределах ±90°) при помощи болта с гайкой **15**.

4.3 Принцип действия извещателя основан на измерении интенсивности УФ и ИК составляющих излучения пламени, сравнении ее с пороговым значением по заданному алгоритму, и управлении выходами при превышении порога. При четырехпроводном подключении схема осуществляет обмен информацией по интерфейсу RS485, а также управляет выходными реле НЕИСПРАВНОСТЬ и ПОЖАР.

Подключение извещателя в **двухпроводный** шлейф сигнализации осуществляется через контакты «1», «2», «3» и «4», причем «1» и «2» являются входными, а «2» и «б» - выходными. Контакты «1» и «3» для **плюса**, а контакты «2» и «4» для **минуса** питающего напряжения шлейфа сигнализации.

К контактам «5» и «б» подключается дополнительный резистор R_д, задающий ток через извещатель в режиме срабатывания (см. п. 2.13). При пожаре транзисторный ключ VT1 подключает параллельно шлейфу сигнализации цепь, состоящую из последовательно соединенных светодиода VD1 и дополнительного резистора R_д.

Схема выходного каскада извещателя приведена на рис. 4.1.

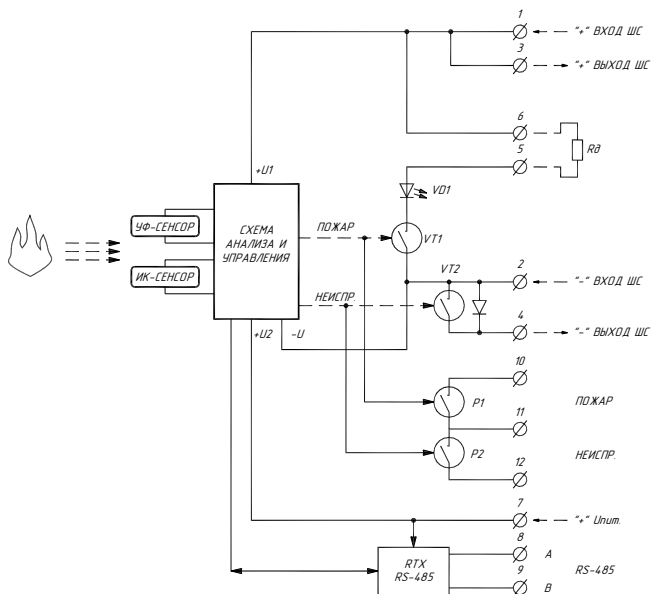


Рис. 4.1.

При определении неисправности по сигналу схемы управления транзисторный ключ VT2 отключает контакт «4» от минуса питающего напряжения шлейфа сигнализации.

При подключении по **4-х проводной** схеме плюс питающего напряжения подается как на контакт «1», так и дополнительно на контакт «7». Минус напряжения подается на контакт «2».

Контакты «10», «11», «12» являются контактами выходных реле ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ.

К контактам «8» и «9» осуществляется подключение линии интерфейса RS485.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Извещатель ИП329(330) «ИЮЛИТ(-2)-Exd» имеет взрывозащиту вида – «**взрывонепроницаемая оболочка d**», маркировку взрывозащиты «**1ExdПСТ6**» и соответствует требованиям ГОСТ 30852.0, ГОСТ 30852.1.

5.2 Взрывозащищенность извещателя обеспечивается:

- заключением токоведущих частей во взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую ГОСТ 30852.1, выдерживающую давление взрыва внутри и не допускающую его передачу в наружную взрывоопасную среду; части оболочки имеют взрывонепроницаемое цилиндрическое щелевое соединение с безопасными зазорами и длинами, соответствующими ГОСТ 30852.1;

- гальваническим антикоррозионным покрытием сопрягаемых взрывозащитных поверхностей для защиты от коррозии;

- взрывонепроницаемыми кабельными вводами, герметизированными резиновыми уплотнительными кольцами;

- ограничением максимальной температуры поверхности корпуса;

- заземлением корпуса при помощи шпилечного зажима для внешнего заземления;

- наличием предупредительной маркировки «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;

- пломбированием крепежных элементов частей оболочки.

5.3 Чертеж средств взрывозащиты приведен в ПРИЛОЖЕНИИ А. Сопрягаемые поверхности, обеспечивающие взрывозащиту, обозначены словом «Взрыв».

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 При монтаже и эксплуатации извещателя должны соблюдаться требования следующих нормативных документов: ГОСТ 30852.13; гл. 7.3. ПУЭ; ПТЭЭП; ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00); настоящего руководства.

6.2 Перед монтажом извещатель должен быть осмотрен на предмет:

- отсутствия механических повреждений оболочки (корпуса, крышек, кабельных вводов);

ВНИМАНИЕ: не допускаются механические повреждения сопрягаемых взрывозащитных поверхностей (поверхностей, обозначенных словом «**Взрыв**» - см. ПРИЛОЖЕНИЕ А).

- наличия средств уплотнения кабельных вводов (уплотнительных колец);

- наличия маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей на крышках;

- наличия пломбы на передней крышке корпуса.

6.3 Монтажные работы следует проводить только на обесточенном электрооборудовании.

6.4 Корпус извещателя должен быть надежно заземлен при эксплуатации. Заземление должно производиться одножильным или многожильным медным проводом общим сечением не менее 1,5 мм² (или сечением, не меньше сечения проводов питания извещателя).

6.5 После монтажа крышка извещателя должна быть затянута винтами и опломбирована.

6.6 В целях сохранения взрывозащитности извещатель не подлежит ремонту у потребителя.

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И РАБОТЫ

7.1 Перед монтажом следует при помощи интерфейса RS485 запрограммировать параметры извещателя (см. п.п. 2.15-2.18) и при необходимости заменить подклученный к контактам «5», «6» добавочный резистор (см. п. 2.11).

Для доступа к клеммам подключения следует снять заднюю крышку (поз. 3 ПРИЛОЖЕНИЯ А), предварительно отвернув четыре винта при помощи шестигранного ключа на 3 мм.

7.2 Схемы подключения извещателя приведены в ПРИЛОЖЕНИИ В.

7.3 Установка извещателя производится на стене или иной плоской вертикальной поверхности, не подверженной вибрациям, четырьмя винтами (шрупами, дюбелями) диаметром до 6 мм в соответствии с разметкой, указанной в ПРИЛОЖЕНИИ А.

7.4 Для монтажа следует использовать кабель круглого сечения в резиновой или ПВХ оболочке с заполнением между жилами и наружным диаметром поясной изоляции **от 7 до 10 мм (или от 5 до 7 мм)** при использовании малых уплотнительных колец **типа Б**).

Кабельные линии должны удовлетворять требованиям п.9.3 ГОСТ 30852.13.

7.5 Установку извещателя производить в следующей последовательности:

- при помощи ключей S10 открутить болт М6 (поз.15 ПРИЛОЖЕНИЯ А) и отсоединить извещатель с козырьком от крепежного кронштейна;

- закрепить крепежный кронштейн (поз. 13 ПРИЛОЖЕНИЯ А) на вертикальной поверхности в соответствии с п. 7.3;

- снять заднюю крышку (поз. 3 ПРИЛОЖЕНИЯ А), отвернув четыре винта;

- выкрутить шуцера и извлечь из них прижимные шайбы и уплотнительные кольца;

Примечание: при использовании кабеля с диаметром поясной изоляции **5-7мм** следует заменить уплотнительные кольца.

- осуществить разделку кабелей для монтажа в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ Б;

- одеть на поясную изоляцию и оболочку кабелей прижимные шайбы, уплотнительные кольца и гайки, продеть кабели в кабельные вводы (концы изоляции кабелей должны выступать внутрь корпуса не менее чем на 5 мм), закрутить (не затягивая) шуцера в корпус;

- в соответствии с выбранной схемой подключения, руководствуясь п. 4.3 и ПРИЛОЖЕНИЕМ В, подключить жилы кабелей к контактам клеммных колодок (поз. 8 ПРИЛОЖЕНИЯ А);

- используя ключ S27, затянуть и законтрить контргайками шуцера; проверить качество зажима кабелей в кабельных вводах на выдёрживание;

- используя ключи S27 и S32, затянуть и законтрить гайку уплотнения наружной оболочки;

- установить заднюю крышку извещателя и закрепить её шестигранными винтами; один из крепежных винтов опломбировать;

- подключить провод внешнего заземления к зажиму заземления (поз. 9 ПРИЛОЖЕНИЯ А); покрыть зажим слоем консистентной смазки;

- соединить извещатель с крепежным кронштейном при помощи болта с гайкой (поз. 15 ПРИЛОЖЕНИЯ А);

- при помощи ключей S10 отъюстировать расположение оптической оси извещателя, при ослаблении 2-х болтов (поз. 14 ПРИЛОЖЕНИЯ А) - по углу места, и болта с гайкой (поз. 15 ПРИЛОЖЕНИЯ А) - по азимуту; после юстировки болты затянуть.

7.6 После подачи питания на извещатель (по шлейфу сигнализации или от источника питания) он должен включиться в дежурном режиме с выдачей индикации согласно п.2.8.

8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

8.1 Маркировка соответствует чертежам предприятия-изготовителя и ГОСТ 26828.

8.2 На передней крышке извещателя вокруг смотрового окна имеется маркировка, включающая наименование «ИП329 «ИОЛИТ-Exd»» либо «ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Exd»», маркировку взрывозащиты «1ExdIICT6» и предупредительную надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».

Передняя крышка опломбирована заводской гарантийной пломбой и не предназначена для вскрытия в процессе эксплуатации.

8.3 На задней крышке извещателя имеется шильдик с маркировкой, где нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя и наименование «ИП329 «ИОЛИТ-Exd»» либо «ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Exd»»;
- маркировка взрывозащиты «1ExdIICT6»;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата взрывозащиты;
- знаки соответствия (знаки обращения на рынке) и специальный знак «Ex»;
- сведения о рабочей температуре «-55°Ct_a+55°C» и степень защиты оболочки IP67;
- предупредительную надпись «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;
- заводской номер, квартал изготовления и год выпуска (2 последние цифры).

Задняя крышка пломбируется организацией, осуществляющей монтаж и обслуживание извещателя.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 Техническое обслуживание извещателя ИП329(330) «ИОЛИТ(-2)-Exd» должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.16.

9.2 В процессе эксплуатации извещатели **систематически** должны подвергаться внешнему осмотру, очистке оптической части от пыли и грязи и проверке работоспособности.

Периодичность обслуживания устанавливается исходя из условий эксплуатации, но не реже одного раза в год.

9.3 При внешнем осмотре проверяется:

- индикация извещателем дежурного режима;
- отсутствие видимых механических повреждений элементов корпуса;
- наличие и целостность маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей;
- целостность пломб;
- состояние уплотнения вводимых кабелей (при подергивании и прокручивании кабель не должен перемещаться и проворачиваться в узле уплотнения) – при необходимости штуцера подтянуть;
- состояние заземляющего проводника и зажима заземления.

9.4 Очистку оптического окна извещателя рекомендуется производить по мере запыленности и загрязнения, но не реже чем 1 раз в год. Очистка проводится путем удаления с корпуса пыли щеткой или влажной тканью и очистки окна фланелью, смоченной спиртом-ректификатом.

9.5 Проверка работоспособности производится при помощи специальных имитаторов пламени, допущенных к применению в данной зоне в соответствии с классом ее опасности.

Проверка извещателя варианта исполнения ИП329 «ИОЛИТ-Exd» может производиться при помощи взрывозащитного тестового фонаря «ИОЛИТ-ТЕСТ». Извещатель должен срабатывать от излучения тестового фонаря на расстоянии до 15 м.

При возможности использования открытого пламени для проверки работоспособности рекомендуется использовать свечу или зажигалку. Извещатель на пламя свечи или зажигалки (высота пламени не менее 3см) должен срабатывать за время не более 15 секунд на расстоянии до:

- | | |
|-------------------------|---------|
| ИП329 «ИОЛИТ-Exd» | - 3м; |
| ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Exd» | - 1,5м; |

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются всеми видами крытого транспорта на любые расстояния с соблюдением требований действующих нормативных документов.

10.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

10.3 Хранение извещателей в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении для хранения извещателя не должен содержать паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий СПР.425243.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента изготовления.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «СПЕЦПРИБОР», 420029, г. Казань, а/я 89, ул. Сибирский тракт, 34

Тел.: (843) 512-57-42, 512-57-43, 512-57-48 факс: (843) 512-57-49

E-mail: info@specpribor.ru <http://www.specpribor.ru>

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

заводской номер

Извещатель пожарный пламени

- ИП329 «ИОЛИТ-Ехd»
 ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Ехd»

--

соответствует техническим условиям СПР.425243.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Начальник ГТК**14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ**

Извещатель пожарный пламени (вариант и заводской номер – **п.13**) упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям конструкторской документации.

Дата упаковывания _____

Упаковывание произвел _____

15 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

15.1 При отказе извещателя в течение гарантийного срока эксплуатации, потребителем составляется рекламационный акт, который вместе с отказавшим изделием направляется предприятию-изготовителю.


15.2 Все предъявленные рекламации регистрируются в таблице:

Дата и номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание



16 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Извещатель не содержит компонентов и веществ, требующих особых условий утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренном эксплуатирующей организацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

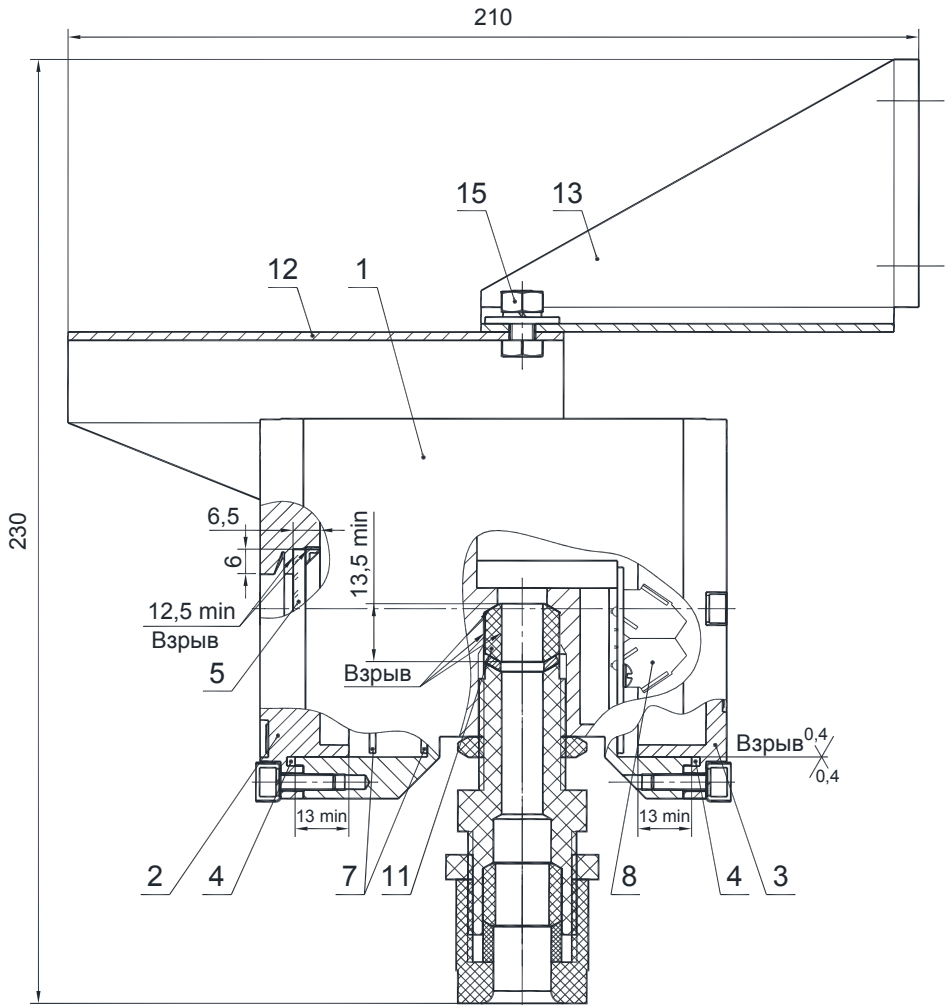


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(продолжение)

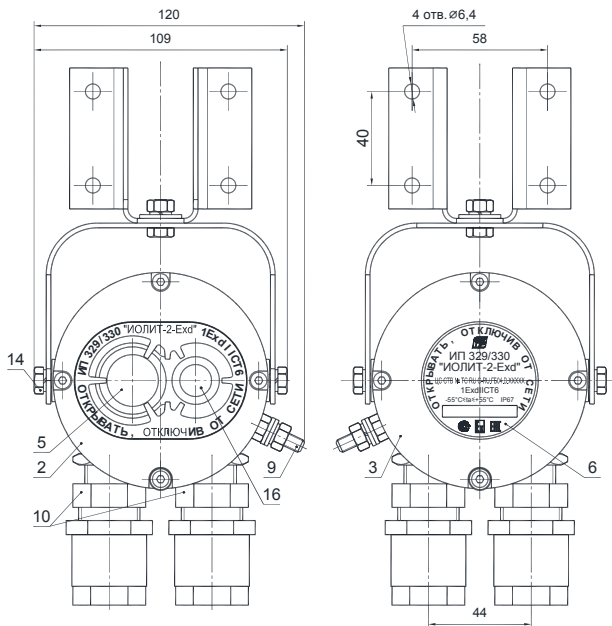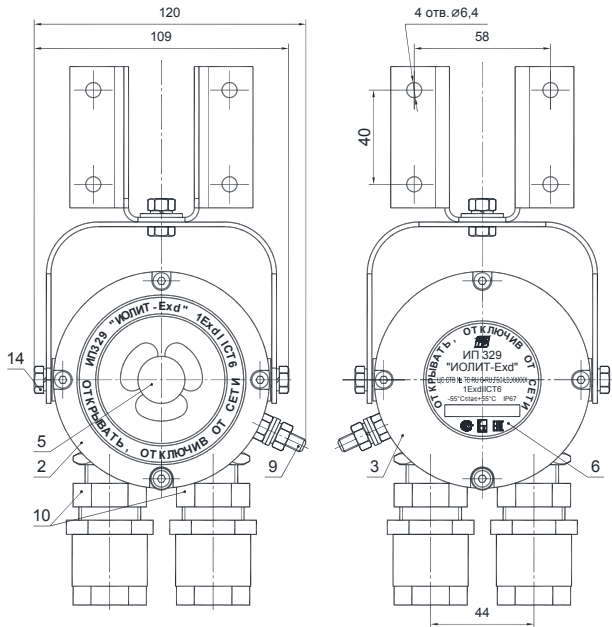

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Разделка кабелей и схема обжима в штупере


Бронированный кабель в штупере для бронекабеля

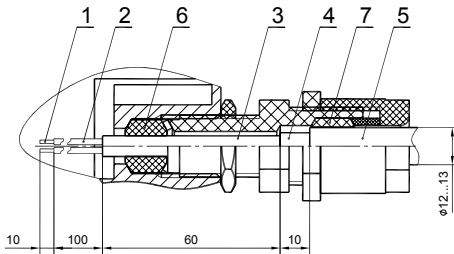

- 1 - Жила.
- 2 - Изоляция жилы.
- 3 - Поясная изоляция.
- 4 - Броня.
- 5 - Оболочка.
- 6 - Кольцо уплотнительное, диаметр обжатия 7...10 мм.
- 7 - Кольцо уплотнительное, диаметр обжатия 12...13 мм.


Рекомендуемый бронекабель марки - КВБбШв-4х1 или КВБбШв-4х1,5

Небронированный кабель в трубном штупере

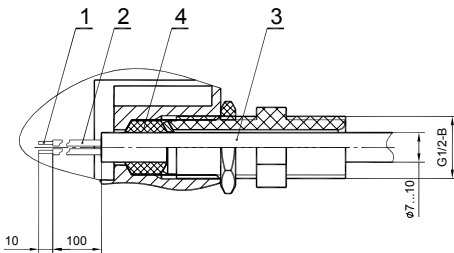

- 1 - Жила.
- 2 - Изоляция жилы.
- 3 - Оболочка
- 4 - Кольцо уплотнительное, диаметр обжатия 7...10 мм.

Небронированный кабель в металлорукаве в штупере для бронекабеля

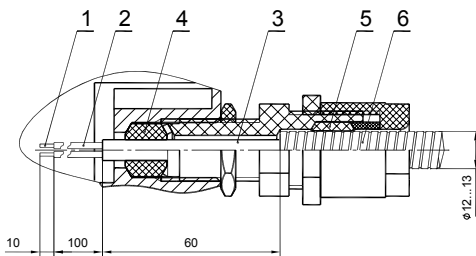

- 1 - Жила.
- 2 - Изоляция жилы.
- 3 - Оболочка.
- 4 - Кольцо уплотнительное, диаметр обжатия 7...10 мм.
- 5 - Кольцо уплотнительное, диаметр обжатия 12...13 мм.
- 6 - Металлорукав


Рекомендуемый металлорукав марки - РЗ-Н-Х или РЗ-Ц-Х с условным проходом 6 мм или 8 мм.

ВНИМАНИЕ !

Применение металлорукава допустимо только во взрывоопасных зонах класса 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подключения ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Exd»
в двухпроводный однополярный шлейф сигнализации

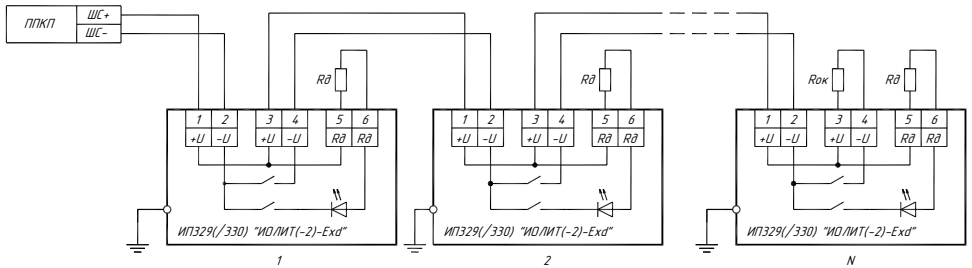

Тип прибора «ПКП»	R доп	N max		R ок для числа извещателей N
		ИП329 «ИОЛИТ-Exd»	ИП329/330 «ИОЛИТ-2-Exd»	
серия «Яхонт-И» (тип ШС - АКТИВ)	2,2кОм ±5%	8	3	8,2 кОм±5% – для N=1..5 12,0 кОм±5% – для N=6..8
«Сигнал-20П» тип ШС-1	2,2кОм ±5%	8		4,7кОм±5% – для N= 1..8

Схема подключения ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Exd»
в двухпроводный дупольярный шлейф сигнализации

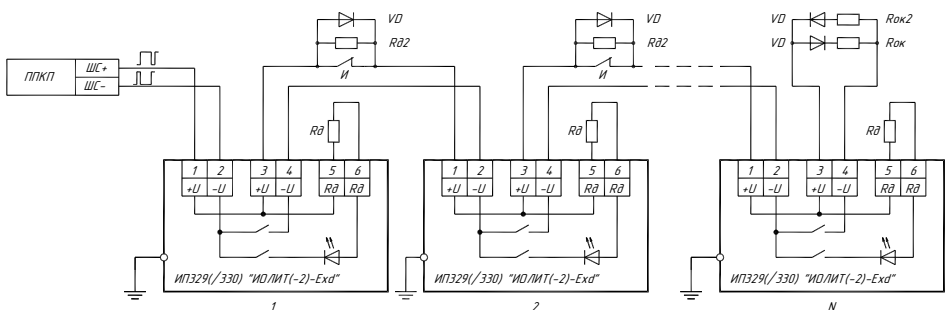

«И» – пассивные (непокопребляющие) извещатели с нормально-замкнутыми контактами;

Rd2 – дополнительный резистор для пассивных извещателей;

Rok2 – оконечный резистор для пассивных извещателей;


Rok – оконечный резистор для активных (токопребляющих) извещателей;

VD – диоды типа КД521, 1N4148 и т.п.;

(номиналы резисторов и количество извещателей N выбираются исходя из типа прибора).

ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение)

Внешние подключения к извещателю ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Exd»
при 4-х проводной схеме подключения

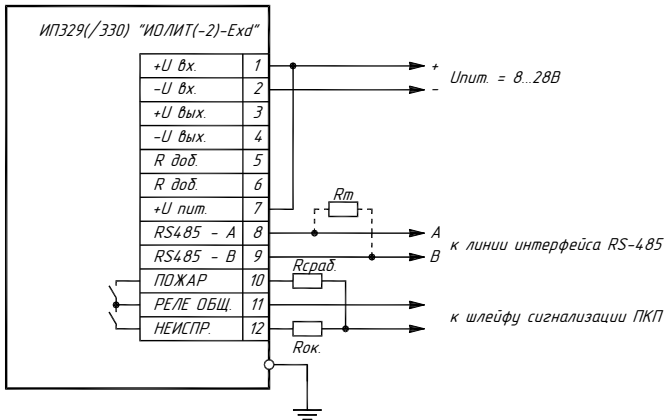


$R_t = 120 \text{ Ом}$ – терминальный резистор линии интерфейса
(при необходимости устанавливается на окончном извещателе в линии).

$R_{срзб}$ – резистор, задающий для ПКП режим срабатывания извещателя
(при параллельном соединении с $R_{ок}$)

$R_{ок}$ – оконечный для ПКП резистор, задающий дежурный режим.

Например, для «Сигнал-20П» (тип ШС-1): $R_{ок} = 4,7 \text{ кОм}$, $R_{срзб} = 3,0 \text{ кОм}$ (для реж. Внимание),
 $R_{срзб} = 1,0 \text{ кОм}$ (для реж. ПОЖАР)

Подключения нескольких извещателей ИП329(/330) «ИОЛИТ(-2)-Exd»
по 4-х проводной схеме

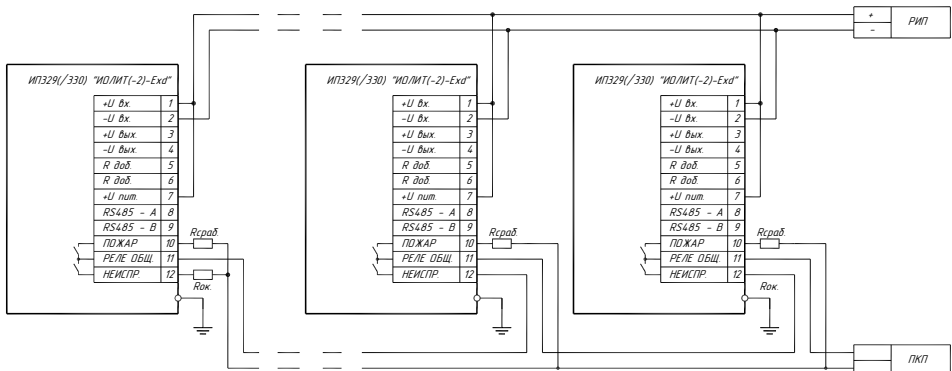

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Краткое описание протокола обмена по интерфейсу RS485
(подробное описание представлено на сайте www.spcspribor.ru)

1. В качестве ведущего узла выступает персональный компьютер либо программируемый логический контроллер, в качестве ведомых узлов – извещатель ИП329(330) «ИОЛИТ(-2)-Exd», и любые другие устройства, поддерживающие классический протокол MODBUS-RTU.

Запросы ведущего узла - индивидуальные (адресуемые к конкретному узлу). При обнаружении ошибок в получении запросов, либо невозможности выполнения полученной команды, ведомый узел, в качестве ответа, генерирует сообщение об ошибке.

Формат байта 8N1 – 8 бит данных, без контроля паритета, 1 стоп бит. Длина кадра не должна превышать 8 байт. Контроль окончания кадра осуществляется при помощи интервала молчания, длиной не менее времени передачи 3,5 байт.

2. Регистры извещателя ИП329(330) «ИОЛИТ(-2)-Exd»:

№	ФУНКЦИИ	АДРЕС РЕГИСТРА	ФОРМАТ	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ
1	03h	0000h	WORD (2 байта)	ID устройства	= 16 : «ИОЛИТ(-2)-Exd»
2	03h, 06h	0001h	WORD (2 байта)	Сетевой адрес	1 ÷ 247
3	03h, 06h	0002h	WORD (2 байта)	Скорость обмена	=1 : – 1200 бит/с =2 : – 2400 бит/с =3 : – 4800 бит/с =4 : – 9600 бит/с* =5 : – 14400 бит/с =6 : – 19200 бит/с =7 : – 38400 бит/с =8 : – 57600 бит/с
4	03h	0003h	WORD (2 байта)	Статус (состояние)	=0: – НОРМА =1: – ПОЖАР =2: – НЕИСПРАВНОСТЬ
5	03h, 06h	0004h	WORD (2 байта)	ТАКТИКА / ЧУВСТВ-СТЬ/ ВРЕМЯ (см. п.п.2.17, 2.18)	=0: – УФ/Т1 =2: – УФ/Т2/МАХ* =3: – УФ/Т2/МІN =4: – УФ/Т3 / МІN / 0,1с =5: – УФ/Т3 / МАХ / 0,1с =6: – УФ/Т3 / МІN / 0,5с =7: – УФ/Т3 / МАХ / 0,5с =8: – УФ+ІК / МАХ* =9: – УФ+ІК / МІN
6	03h	0005h	WORD (2 байта)	ФИКСАЦИЯ	=0: – С ФИКСАЦИЕЙ
7	06h	0006h	WORD (2 байта)	СБРОС	При записи числа AA55h происходит сброс состояния «ПОЖАР»

Функция **03h** – чтение регистров.

Функция **06h** – установка регистра.

* - выделены значения по умолчанию, соответствующие заводской настройке.

3. Если параметры интерфейса извещателя неизвестны, то следует в течение первых 3...5 сек после подачи питания обратиться к извещателю на дефолтных параметрах интерфейса – адрес **247**, скорость **9600** бод.

Через 3...5 секунд извещатель переходит к параметрам, заданным регистрами 0001h, 0002h.